


VAL AV DRIFTLÄGEN

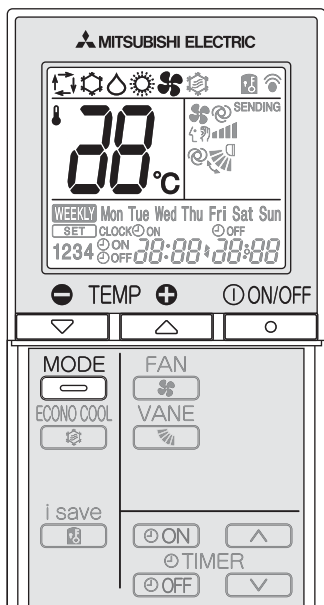

1 Tryck på **ON/OFF** för att slå på enheten.

2 Tryck på **MODE** för att välja driftläge. Driftlägena är: **AUTO**, **COOL**, **DRY**, **HEAT**, **FAN** och **EAT**.

3 Tryck på **TEMP** eller **ON/OFF** för att ställa in temperaturen. Om du trycker på **ON/OFF** när enheten är på, kommer den att gå in i standbyläge.

Funktionsindikeringslampa

Lampans tillstånd	Betydelse	Åtgärder
☀	Enheten arbetar för att uppnå den inställda temperaturen.	Om du vill ändra temperaturen, tryck på TEMP .
☀	Om du ställer in en temperatur som är högre än den omgivande luften, kommer enheten att gå in i standbyläge.	Tryck på ON/OFF för att återgå till driftläge.
☀	Om du ställer in en temperatur som är lägre än den omgivande luften, kommer enheten att gå in i standbyläge.	Tryck på ON/OFF för att återgå till driftläge.

☀ Tänd ☀ Linjär ○ Släckt

Obs:

Multisystemdrift

Om du använder en multisytemenhet, kan du använda samma fjärrkontroll för att styra flera enheter samtidigt. För att göra detta, trycker du på **EAT** för att växla mellan enheterna. Detta gör att du kan styra flera enheter samtidigt med samma fjärrkontroll.

AUTO-läge (Automatisk växling)

Enheten väljer driftläget beroende på skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen. När AUTO-läget är aktiverat, ändrar enheten läget automatiskt mellan COOL, EAT och FAN beroende på skillnaden mellan rumstemperaturen och den inställda temperaturen i realtid.

Obs:

Auto-läget reagerar inte om ino-husenheten är ansluten till en uto-husenhet av samma typ. Om flera ino-husenheter drivs samtidigt, kanske enheten inte kan växla mellan driftlägena COOL och EAT. I sådana fall går ino-husenheten in i standbyläge (se tabellen för funktionsindikatorer).

COOL-läge

Enheten sänker rumtemperaturen.

Obs:

Om du inte vill att COOL-läget ska vara aktiverat, trycker du på **ON/OFF** för att slå av enheten. Om du vill återgå till AUTO-läget, trycker du på **MODE**.

DRY-läge

Enheten sänker fuktigheten i rummet och sänker temperaturen något.

HEAT-läge

Enheten värmer rummet.


FAN-läge

Enheten sänker fuktigheten i rummet.

Nöddrift


När fjärrkontrollen inte kan användas...

Om nöddriften aktiveras när du trycker på nöddrifts-knappen (E.O.) på fjärrkontrollen, kommer enheten att gå in i nöddrift.



Om du vill återgå till driftläget, trycker du på **ON/OFF** på fjärrkontrollen.

Funktionsindikeringslampa

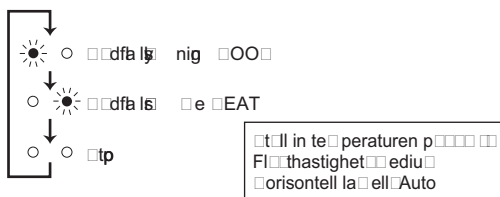

Obs:


- Provering utförs under de första 10 minuterna i drift. Temperaturregleringen fungerar inte, och hastigheten är inställd på hög.
- Fuktigheten sänks gradvis från utgående luft till den inställda fuktigheten.
- Om nöddriften aktiveras vid nedslutning, återställs de horisontala lampanns position inom ca en minut och sedan startar driften.

Automatisk omstartningsfunktion

Om ett strömbrott inträffar eller nätströmmen stängs av under drift, startar den automatiska omstartningsfunktionen automatiskt enheten i AUTO-läget så snart strömmen återställs. Om fjärrkontrollen inte är inställd, upphörs tillerinställningen, och enheten kommer att sitta i standbyläge när strömmen slås på.

Om du inte vill använda denna funktion, bör du kontakta en servicerepresentant eftersom enhetens inställning måste ändras.

FLÄKTHASTIGHET OCH JUSTERING AV LUFTFLÖDETS RIKTNING

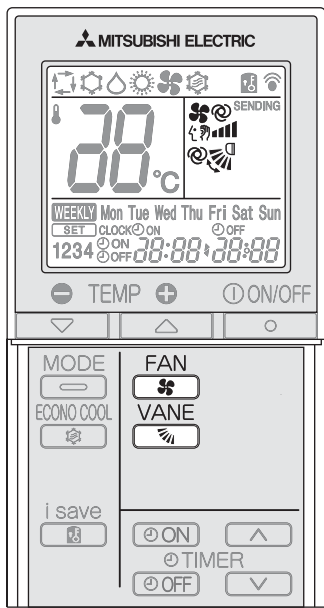

Luftflödets riktning


Tryck på eller för att ändra luftflödets riktning. Om du vill ha en snabbare luftflöde, tryck på eller .

Tryck på för att ändra luftflödets riktning. Om du vill ha en snabbare luftflöde, tryck på eller .

Tryck på för att ändra luftflödets riktning. Om du vill ha en snabbare luftflöde, tryck på eller .

■ Ändring av luftflödets riktning.

För att ändra luftflödets riktning, tryck på .

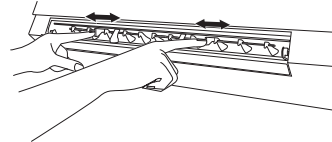

Obs:

Om du vill ha en snabbare luftflöde, tryck på eller . Om du vill ha en långsammare luftflöde, tryck på eller .

Tryck på för att ändra luftflödets riktning. Om du vill ha en snabbare luftflöde, tryck på eller .



- Tryck på för att få en snabbare luftflöde.
- Tryck på för att låta enheten bestämma luftflödets riktning.
- Tryck på för att få en långsammare luftflöde.

Obs:

Multisystemdrift


Om du använder Multisystemdrift, kan luftflödets riktning förändras automatiskt. Tryck på för att återställa luftflödets riktning till den ursprungliga riktningen.

Tryck på för att ändra luftflödets riktning. Om du vill ha en snabbare luftflöde, tryck på eller .



- Tryck på för att få en snabbare luftflöde.
- Använd alltid fjärrkontrollen när luftflödets riktning ändras. Om du horisontala lår eller flyttas för hand, kanske de inte fungerar som de ska.
- Tryck på för att återställa luftflödets riktning till den ursprungliga riktningen.
- Tryck på för att återställa luftflödets riktning till den ursprungliga riktningen.

I-SAVE-DRIFT

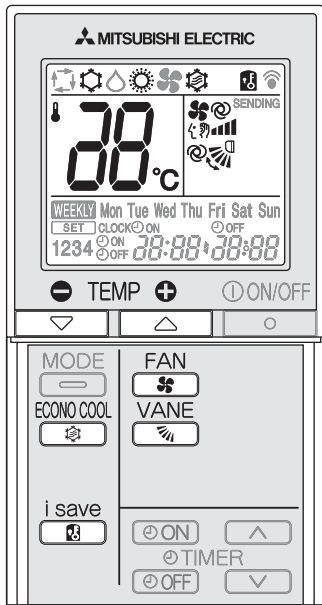

1 Tryck på **i save** för att aktivera I-SAVE-DRIFT. Detta lämnar kylvagnen i drift och sänker energiförbrukningen.


2 När du vill återgå till normal drift, tryck på **i save** igen. Detta återställer kylvagnen till normal drift och sänker energiförbrukningen.

Tryck på **i save** igen när du vill avbryta drift med i-save. Detta återställer kylvagnen till normal drift och sänker energiförbrukningen.

i-save-drift
 När du vill aktivera i-save-drift, tryck på **i save**. Detta lämnar kylvagnen i drift och sänker energiförbrukningen.
Exempel på användning:
 Tryck på **i save** för att aktivera i-save-drift. Detta lämnar kylvagnen i drift och sänker energiförbrukningen.
 Tryck på **i save** för att avbryta i-save-drift. Detta återställer kylvagnen till normal drift och sänker energiförbrukningen.

Obs: När du använder i-save-drift, kan det ta upp till 24 timmar för kylvagnen att nå den inställda temperaturen. Detta beror på att kylvagnen måste kyla ner sig innan den kan nå den inställda temperaturen.

EKONOMIKYLFUNKTIONENS (ECONO COOL)

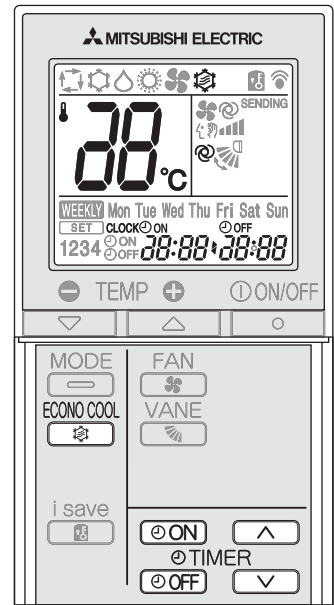

1 Tryck på **ECONO COOL** för att aktivera ekonomisk nedkyllning. Detta sänker temperaturen i kylvagnen och sänker energiförbrukningen.

Tryck på **ECONO COOL** igen för att avbryta ekonomisk nedkyllning. Detta återställer kylvagnen till normal drift och sänker energiförbrukningen.

Vad är "ekonomisk nedkyllning (ECONO COOL)"?
 Ett närliggande luftutsläpp i kylvagnen gör att du kan erbjuda en mer komfortabel och snabbare kylning av maten i kylvagnen. Detta beror på att kylvagnen sänker temperaturen i kylvagnen och sänker energiförbrukningen.

TIMERFUNKTION (ON/OFF-TIMER)

1 Tryck på **ON** eller **OFF** under drift för att ställa in timern. Detta lämnar kylvagnen i drift och sänker energiförbrukningen.
ON - ON-timeren. När du trycker på **ON**, sänker kylvagnen temperaturen i kylvagnen och sänker energiförbrukningen.
OFF - OFF-timeren. När du trycker på **OFF**, sänker kylvagnen temperaturen i kylvagnen och sänker energiförbrukningen.
 * **ON** eller **OFF** blinkar.
 * Se till att aktuellt klockslag och dag är korrekt inställda. **id**

2 Tryck på **ON** eller **OFF** för att ställa in timern. Detta lämnar kylvagnen i drift och sänker energiförbrukningen.


3 Tryck på **ON** eller **OFF** igen för att avbryta timerinställningen. Detta återställer kylvagnen till normal drift och sänker energiförbrukningen.

Obs: När du använder timerfunktionen, kan det ta upp till 24 timmar för kylvagnen att nå den inställda temperaturen. Detta beror på att kylvagnen måste kyla ner sig innan den kan nå den inställda temperaturen.

ANVÄNDA VECKOTIMERN


- axi alt ON- eller OFF-tiderna kan ställas in för enskilda veckodagar.
- axi alt ON- och OFF-tiderna kan ställas in för en vecka.

T. ex.: Enheten drivs på 24°C från uppstigandet fram till att hemmet lämnas och på 27°C från och med hemkomsten fram till sängdags på veckodagar. Enheten drivs på 27°C från sent uppstigande till tidigt sänggäende på veckosluten.

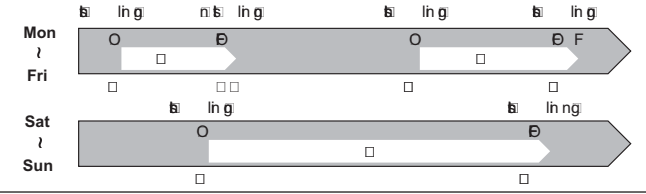

Obs:


De flesta ON- och OFF-tiderna kan ställas in till 15 minuter eller mer. Om du vill ställa in en tid som är mindre än 15 minuter, tryck på [DELETE] för att radera den.

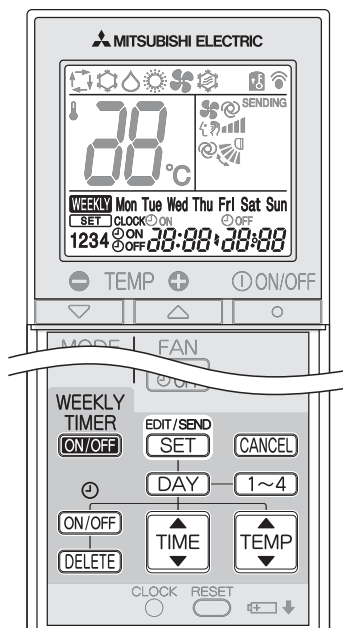


Ställa in veckotimern

Öppna fjärrkontrollens brytare för att kunna ställa in veckotimern.


1 Tryck på [EDIT/SEND] för att aktivera veckotiderns inställningsläge.



2 Tryck på [DAY] för att välja veckodagen eller [1~4] för att välja veckodagen.

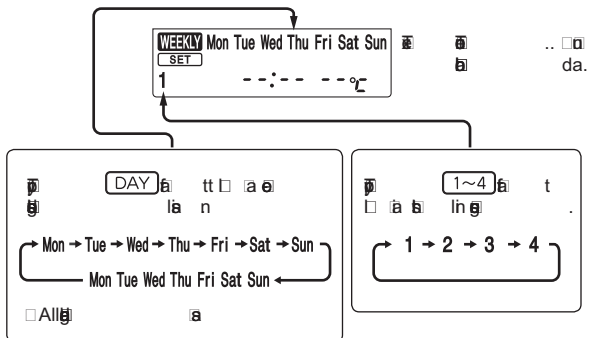

3 Tryck på [ON/OFF], [TIME] och [TEMP] för att ställa in OFF-tid och temperatur.

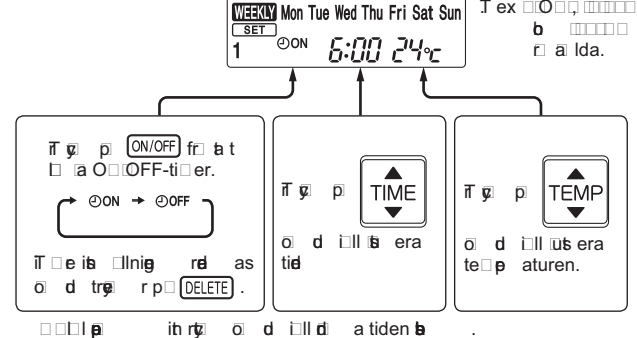

Tryck på [DAY] och [1~4] om du vill fortsätta att ställa in timern för en annan vecka eller nuvarande.

4 Tryck på [EDIT/SEND] för att gå tillbaka från inställningen för en vecka.



Obs:

- Tryck på [EDIT/SEND] för att gå tillbaka till inställningen till iohuset när du har gjort ändringar i fjärrkontrollens inställningar.
- Om du vill återgå till den ursprungliga inställningen, tryck på [EDIT/SEND] igen när du väljer en vecka. Alla inställningar för den veckan raderas.
- Tryck på [EDIT/SEND] för att gå tillbaka till inställningen för en annan vecka eller till [DELETE] för att radera inställningarna för alla veckor.

5 Tryck på [WEEKLY TIMER ON/OFF] för att slå på eller av veckotidern.

Tryck på [WEEKLY TIMER ON/OFF] för att slå av veckotidern.

Obs:

Om du vill återgå till den ursprungliga inställningen, tryck på [WEEKLY TIMER ON/OFF].

Kontrollera veckotiderns inställning

1 Tryck på [EDIT/SEND] för att gå tillbaka till inställningsläget.

2 Tryck på [DAY] eller [1~4] om du vill gå tillbaka till inställningen för en annan vecka eller till nuvarande.

Tryck på [CANCEL] för att gå tillbaka till inställningen för en annan vecka.


Obs:

Om du vill återgå till den ursprungliga inställningen för alla veckodagar, tryck på [DELETE].

RENGÖRING

Instruktioner:

- Rengör filtern varje vecka.
- Rengör luftfiltern varje vecka.
- Andra filtern enligt behov.
- Adressera till tillverkaren för mer information.
- Tillsätt vatten till vattenbehållaren.
- Adressera till tillverkaren för mer information.

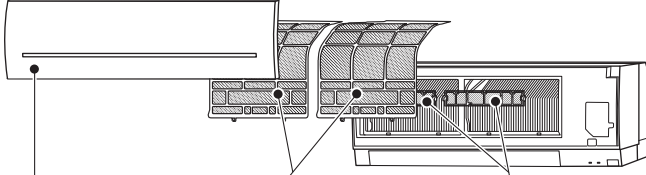

Luftfilter (Niño platinafilter)

Rengör varannan vecka

- Rengör filtern varje vecka.
- Rengör filtern enligt behov.

Vad är ett "Niño platinafilter" ?

Detta filter är ett Niño platinafilter. Det är ett av de mest effektiva filtern som finns tillgängliga för luftrening. Det består av ett tunt lager av platina som är belagt på ett filtermaterial. Detta gör att filtern kan fånga upp och bryta ner luftföroreningar som pollen, damm, rök och bakterier. Filtern är också mycket lätta att rengöra och återanvända.

Luftreningsfilter (elektrostatiskt antiallergenzymsfilter, tillval)

Var 3:e månad:


- Rengör filtern varje tre månader.

När smuts inte kan tas bort med dammsugare:

- Rengör filtern med en mjuk borste eller en dammsugare innan du rengör filtern.
- Rengör filtern med en mjuk borste eller en dammsugare innan du rengör filtern.


Varje år:

- Rengör filtern med en mjuk borste eller en dammsugare innan du rengör filtern.
- Rengör filtern med en mjuk borste eller en dammsugare innan du rengör filtern.



Rengör filtern från luftutsläppet.

Frontpanel

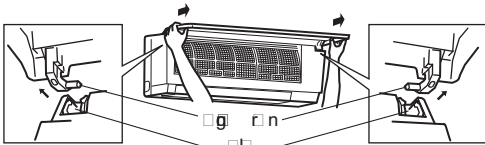

- Rengör frontpanelen varje vecka.
- Rengör frontpanelen enligt behov.

- Rengör frontpanelen med en mjuk borste eller en dammsugare.
- Rengör frontpanelen med en mjuk borste eller en dammsugare.

- Rengör frontpanelen genom att fylla den med vatten.
- Rengör frontpanelen genom att fylla den med vatten.



Viktigt

- Rengör filtern regelbundet för bästa prestanda och för att reducera strömförbrukningen.
- Smutsiga filter orsakar kondensation i luftkonditioneringen som bidrar till att svamp bildas, t.ex. mögelsvamp. Luftfiltern bör därför rengöras varannan vecka.

NÄR LUFTKONDITIONERINGEN INTE SKA ANVÄNDAS UNDER LÄNGRE TID

1. Om du inte ska använda luftkonditioneringen under längre tid, stäng av den genom att trycka på knappen **ON/OFF** på fjärrkontrollen. Detta gör att enheten går in i sömnläge och slår av kompressorn. När du vill använda enheten igen, trycker du på knappen **ON/OFF** igen för att starta den.

2. När du ska använda enheten igen, trycker du på knappen **ON/OFF** på fjärrkontrollen för att starta den. Om du vill återställa fabriksinställningarna, trycker du på knappen **RESET** på fjärrkontrollen i några sekunder.

3. Om du vill använda enheten igen, trycker du på knappen **ON/OFF** på fjärrkontrollen för att starta den. Om du vill återställa fabriksinställningarna, trycker du på knappen **RESET** på fjärrkontrollen i några sekunder.

4. Om du vill använda enheten igen, trycker du på knappen **ON/OFF** på fjärrkontrollen för att starta den. Om du vill återställa fabriksinställningarna, trycker du på knappen **RESET** på fjärrkontrollen i några sekunder.

När luftkonditioneringen används på nytt:

1. Om du ska använda enheten igen, trycker du på knappen **ON/OFF** på fjärrkontrollen för att starta den.

2. Om du ska använda enheten igen, trycker du på knappen **ON/OFF** på fjärrkontrollen för att starta den. Om du vill återställa fabriksinställningarna, trycker du på knappen **RESET** på fjärrkontrollen i några sekunder.

3. Om du ska använda enheten igen, trycker du på knappen **ON/OFF** på fjärrkontrollen för att starta den. Om du vill återställa fabriksinställningarna, trycker du på knappen **RESET** på fjärrkontrollen i några sekunder.


4. Om du ska använda enheten igen, trycker du på knappen **ON/OFF** på fjärrkontrollen för att starta den. Om du vill återställa fabriksinställningarna, trycker du på knappen **RESET** på fjärrkontrollen i några sekunder.

INSTALLATIONSPLATS OCH ELARBETE

Installationsplats

Undvik att installera luftkonditioneringen på följande platser.

- På ett ställe där det finns mycket fukt eller värme.
- På ett ställe där det finns mycket sol eller värme.
- På ett ställe där det finns mycket ljud eller vibrationer.
- På ett ställe där det finns mycket luft eller vind.
- På ett ställe där det finns mycket smuts eller damm.
- På ett ställe där det finns mycket värme eller kyla.
- På ett ställe där det finns mycket fukt eller värme.
- På ett ställe där det finns mycket sol eller värme.
- På ett ställe där det finns mycket ljud eller vibrationer.
- På ett ställe där det finns mycket luft eller vind.
- På ett ställe där det finns mycket smuts eller damm.
- På ett ställe där det finns mycket värme eller kyla.

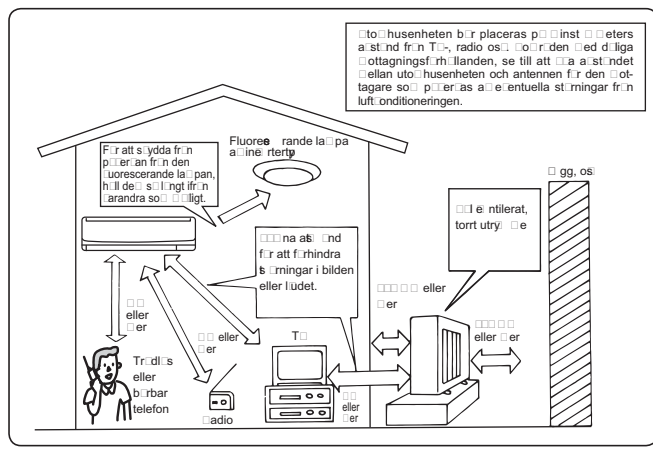

Elarbeten

- Till exempel om du ska installera enheten i ett rum som inte har tillräckligt med eluttag.
- Om du har några frågor – välkommen att kontakta återförsäljaren.

SPECIFIKATIONER

Garanterat arbetsområde

		Inomhus	Utomhus
Kylkapacitet	1000W	1000W	Obs
	1500W	1500W	
Värmeutsläpp	1000W	1000W	Obs
	1500W	1500W	

Obs: Om du har några frågor – välkommen att kontakta återförsäljaren.

Obs:

Om du har några frågor – välkommen att kontakta återförsäljaren.

