


Demontering värmepump

IVT 12 THR-N
8,5kW


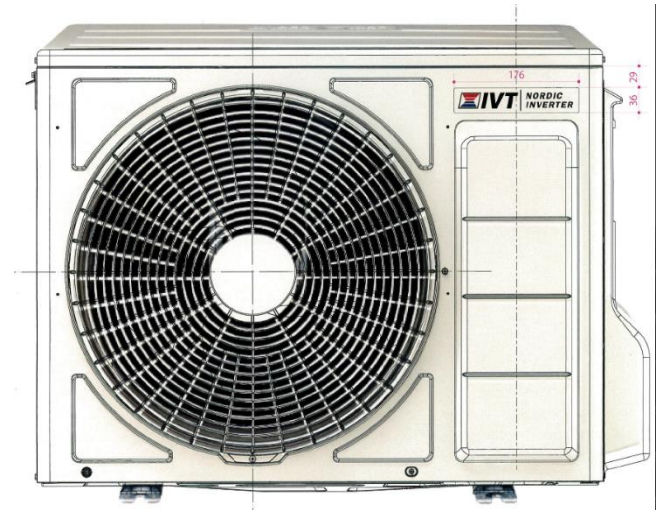


Innehåll demontering värmepump


- Byte fläktblad 3 – 6
- Öppna värmepump 6 – 8
- Kretskortsanslutningar 9
- Givarplacering 10

Byte fläktblad

1. Lossa 1st skruv under fläktgaller.

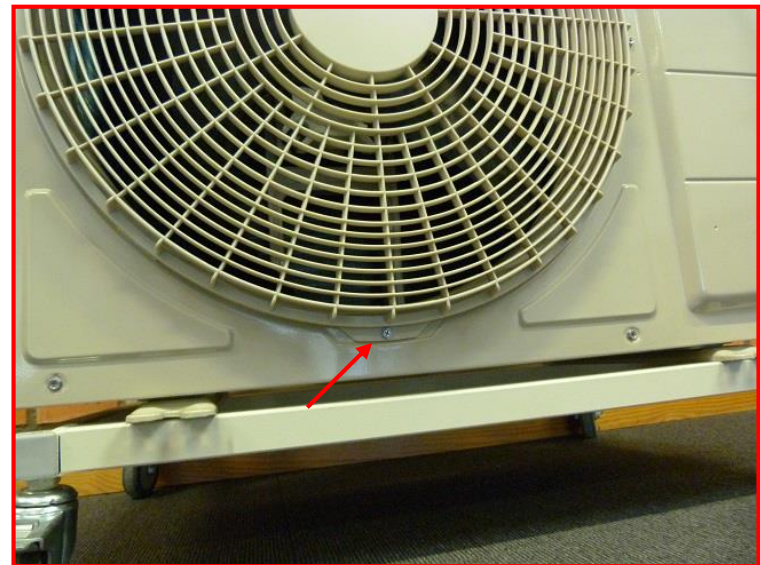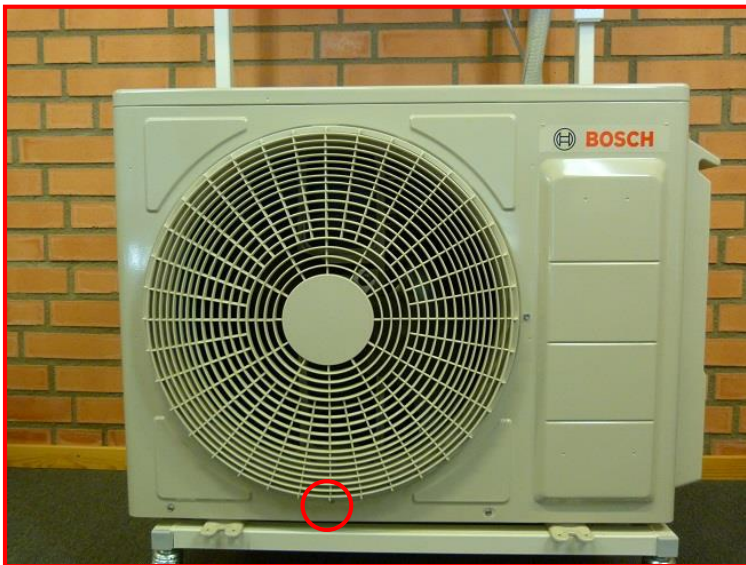

2. Roterä fläktgallret moturs några millimeter. Dra det sedan rakt ut.

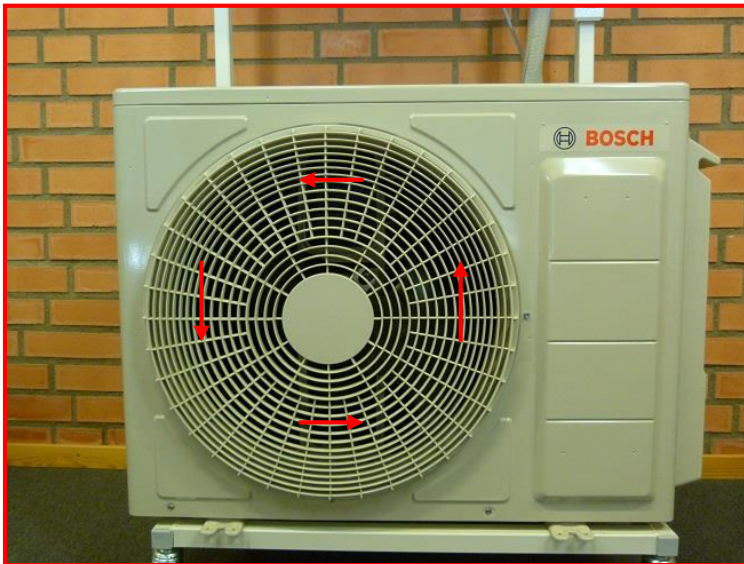


3. Avlägsna muttern (10mm) på fläktaxeln och dra av fläktbladet.

Vid återmontering, var noga med att sprinten i axeln hamnar på rätt ställe i fläktbladet.




1. Avlägsna locket på värmepumpen med 4st skruv.

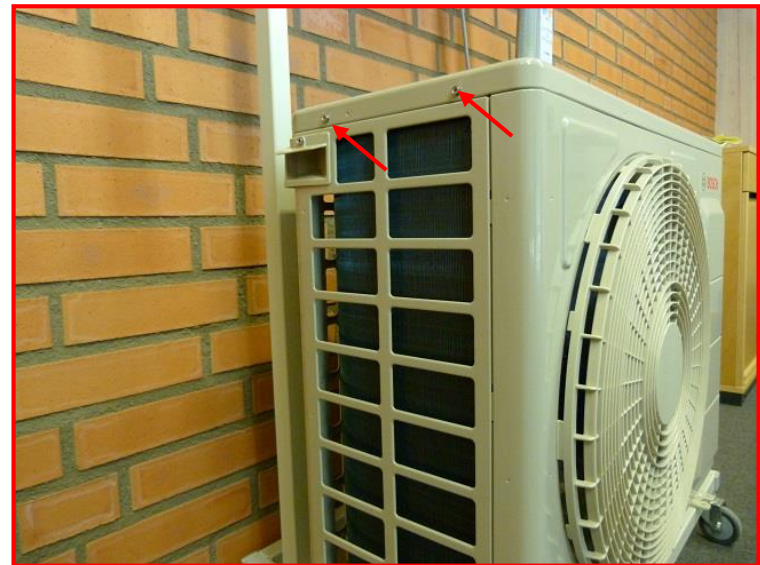


2. Lossa och avlägsna frontplåten med 9st skruv.



Var uppmärksam på de två skruvar som håller plåten för fläktmotorn (de två översta). De har en annan skalle och ska återmonteras på samma ställe.

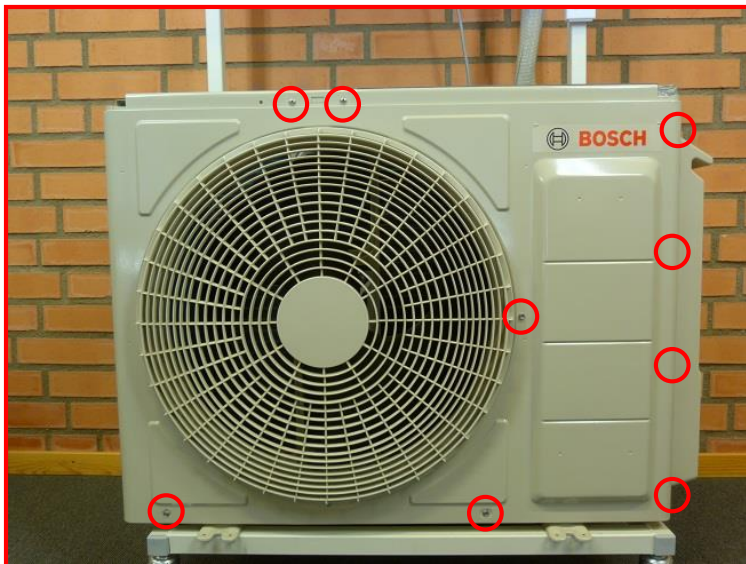

3. Vik isoleringen för kylkretsens är sidan.

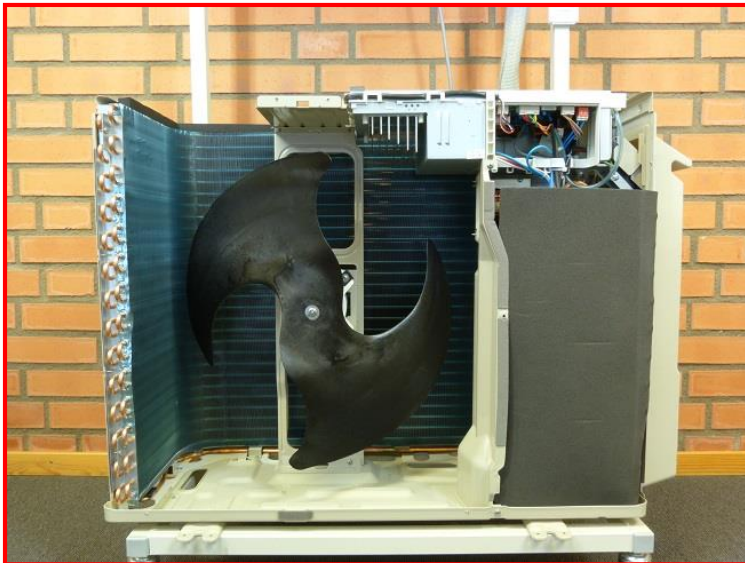

Kontakter kretskort

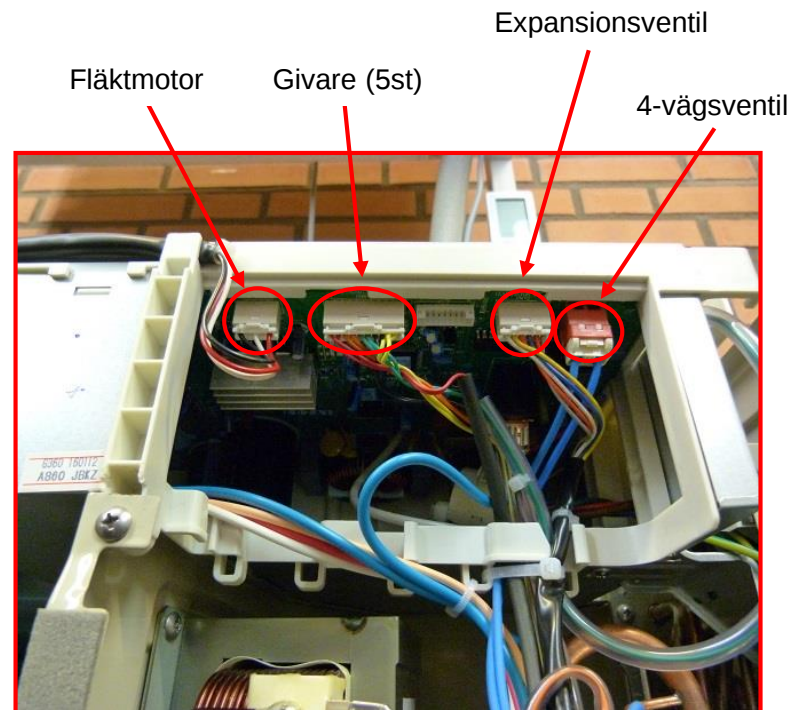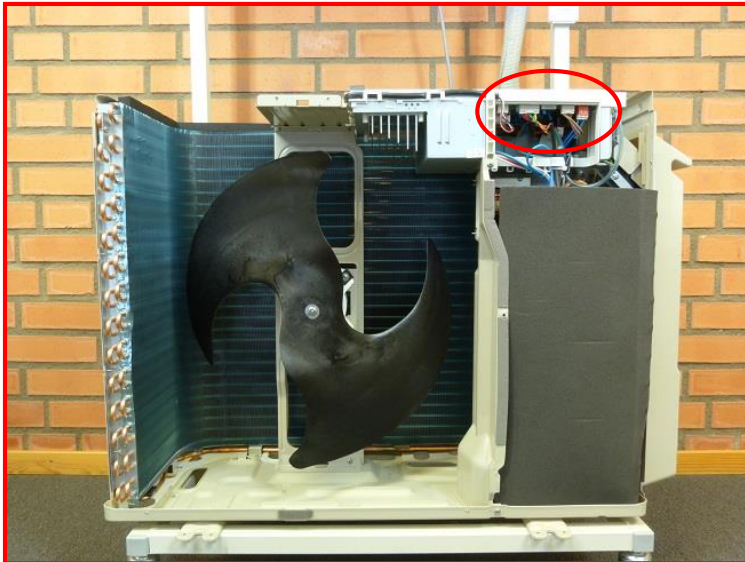

Givarplacering 5st

Utegivare (Grön)




Suggasgivare
(Svart)



Hetgasgivare (Röd)

Köldmedie
(Orange)

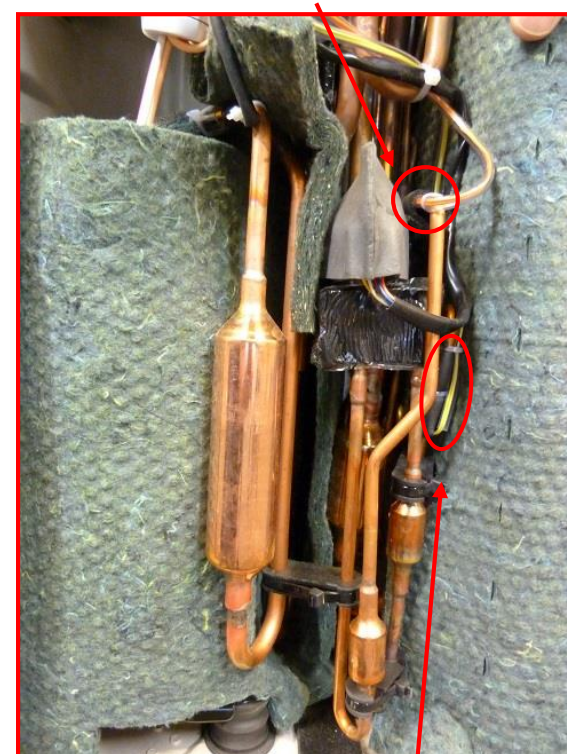

2-vägsventil (Gul)