



# Elschema

## Inkoppling av ellåda

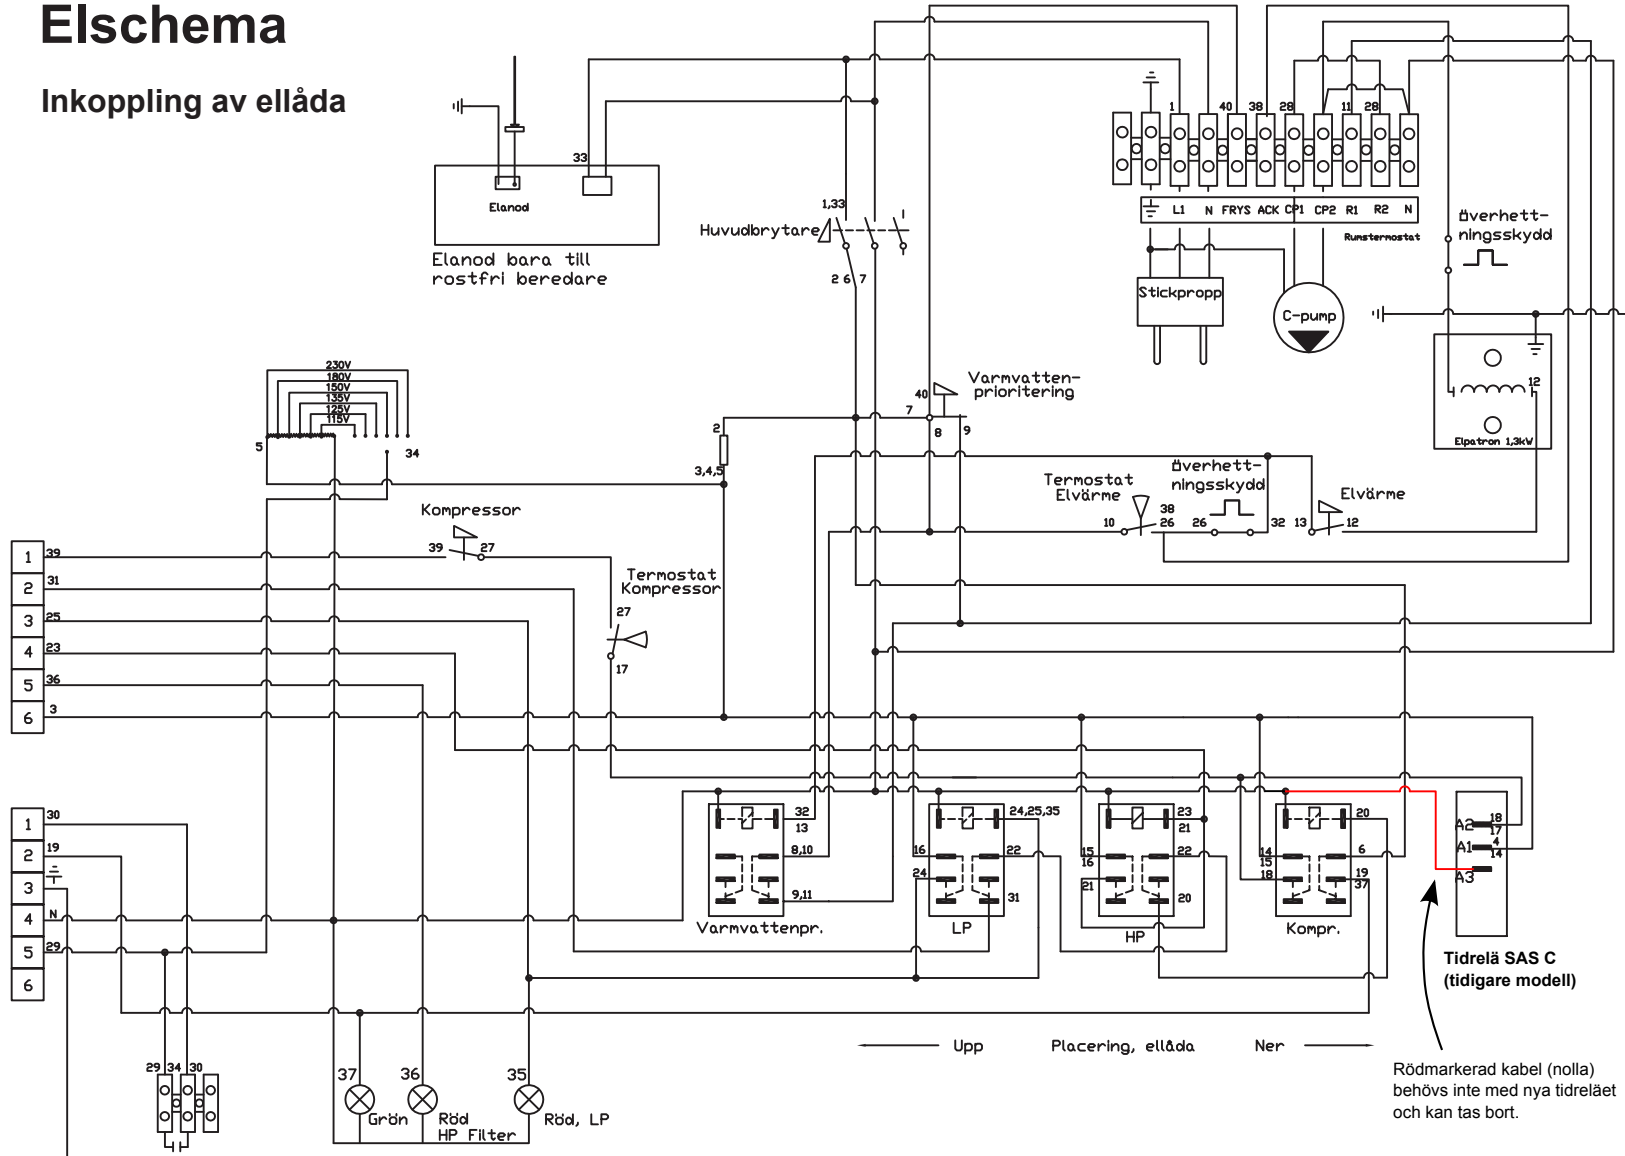

Kondensator, fläkt

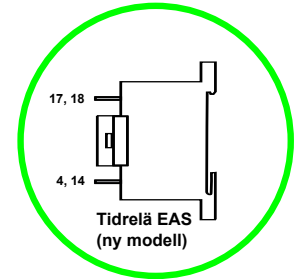

Tidrelä EAS (ny modell)

Polariteten på nya reläet är oväsentlig.

Tidrelä SAS C (tidigare modell)

Rödmarkerad kabel (nolla) behövs inte med nya tidreläet och kan tas bort.

Upp Placering, ellåda Ner